



Odrivne deske in trampolini

elan
www.elan-inventa.com

TELOVADNA OPREMA / gimnastična oprema


1.) T21365 Trampolin 112X112 - z gumico (odskočna površina 60 x 60 cm)

2.) T 21375 L Trampolin 125x125

Skakalna površina 65x65cm napeta z 28 vzmetmi na kovinski svetlo cinkan okvir . Blazina 128x128x3cm z izrezom za skakalno površino ščiti vzmeti in kovinski okvir . Sprednja noga trampolina je fiksna, zadnja pa nastavljiva, da se lahko nastavi kot trampolina . Obe nogi sta opremljeni z gumi podložkami, kar omogoča dobro stabilnost trampolina in zaščito parketa pred poškodbami

Dodatki in rezervni deli:

- R1 T22378 Protidrсна guma za trampolin (ni na sliki)
- R2 T21379 Platno za trampolin 125x125cm (ni na sliki)
- R3 T21370-Y Gumice za trampolin brez kavljev za 112x112cm (ni na sliki)
- R4 T21371 Gumice za trampolin s kavlji za 112x112cm (ni na sliki)
- R5 T21370INV-Y Vzmeti za trampolin 125x125cm - 32 kos/grt (ni na sliki)

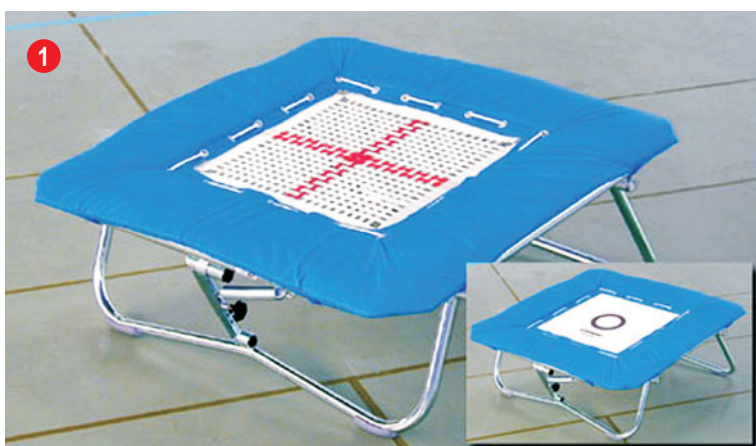

dolž.:	112-125 cm
širina:	112-125 cm
višina:	do 30 cm
teža:	23 - 30 kg

Osnovni podatki

Elan inventa d.o.o.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija

tel. +386(0)4 53 51 306
fax +386(0)4 53 51 334
e-mail infoinvent@elan.si
www.elan-inventa.com



Odrivne deske in trampolini

elan
www.elan-inventa.com

TELOVADNA OPREMA / gimnastična oprema

Prosimo, da pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberete navodila. V primeru nerazumevanje spodaj opisanih navodil za montažo, varno uporabo in vzdrževanje se nemudoma posvetovati s predstavniki podjetja ELAN INVENTA in zahtevajte dodatna navodila. Dodatne informacije o izdelku, novosti, opozorila dobite tudi na spletni strani podjetja www.elan-inventa.com

Slovar:

Izdelek - **PROŽNA PONJAVA - TRAMPOLIN** (112x112cm, 125x125cm)
Navodila - navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje
Upravljalavec - pooblaščen oseba za upravljanje

Namenska uporaba in izdelava:

Trampolini ELAN so zasnovani, načrtovani in izdelani tako, da uporabniku nudijo odlično vadbo ob najvišji varnosti. Izdelani so v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi ter standardi. Glavno vodilo pri izdelavi je standard SIST EN 13219. Trampolini se uporabljajo za izvajanje didaktičnega šolskega programa in vadbo gimnastike.

Montaža izdelka:

Izdelek se dobavlja sestavljen.
Uporabniku se strogo prepove vsako poseganje v konstrukcijo izdelka z namenom morebitnih popravil izdelka.

Varna uporaba:

Upravljanje z izdelkom lahko vrši le pooblaščen oseba, ki je v celoti seznanjena z navodili ter je usposobljena za tovrstno delo. Upravljalca s pismenim sklepom določi investitor. Površina, kjer se izdelek uporablja, mora biti suha in nedrsna ter brez ovir. Izdelek mora biti s strani upravljalca vizualno pregledan pred vsako uporabo. Preverja se trdnost konstrukcije izdelka, trdnost spojev-vijačnih zvez, gumice, vzmeti ter celovitost varnostnega oblažinjenja.

POZOR

Konstrukcija mora biti brez ostrih robov. V nasprotnem primeru je uporaba prepovedana.
Trampolin lahko istočasno uporablja le ena oseba.
Dovoljena teža uporabnika je maksimalno 120 kg.

V primeru, da se izdelek fizično poškoduje, pokvari ali obstaja zgolj sum okvare ali zloma je izdelek potrebno nemudoma:

- umakniti iz uporabe oz. preprečiti uporabo in
- namestiti na vidno mesto napis V OKVARI - PREPOVEDANA UPORABA in
- o tem obvestiti pooblaščenega serviserja.

Uporaba izdelka je dovoljena le ob prisotnosti vaditelja, športnega trenerja, učitelja športne vzgoje, pedagoga ali pooblaščen oseb, ki je starejši-a od 18 let. Pri uporabi izdelka je potrebno zagotoviti nadzor z nalogo preprečitve prerivanja, zdrsov in padcev ter nenamenske uporabe izdelka.

Vzdrževanje:

Izdelek lahko servisira in popravlja le pooblaščen serviser. V izdelek se vgrajuje le originalne rezervne dele.
Dovoljuje se šiščenje z vlažno krpo.

Časovni roki pregledov:

- vizuelni pregled opravlja s zakonom pooblaščen oseba - upravljalavec
 - konstrukcija: pred vsako uporabo
 - pritrdilni material: pred vsako uporabo
- fizični pregled opravlja pooblaščen serviser
 - konstrukcija: periodično vsakih 12 mesecev
 - pritrdilni material: periodično vsakih 12 mesecev

O pregledu mora pooblaščen serviser in zakonsko pooblaščen oseba izdati zapisnik.

Zapisnik mora upravljalavec hraniti še pet let po opravljeni storitvi.

Odgovorna oseba mora zagotoviti periodične preglede, iz naslova varne uporabe in vzdrževanja izdelka, kot jih določajo ta navodila.

Pooblaščen serviser: ELAN INVENTA, d.o.o., Begunje 1, SI-4275 BEGUNJE

Dodatne informacije in morebitne spremembe o pooblaščenih serviserjih dobite na spletni strani podjetja.

V primeru neupoštevanja določil, zapisanih v teh navodilih za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe izdelkov in ljudi.

Navodilo za uporabo in vzdrževanje

Elan Inventa d.o.o.
Begunje 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija

tel. +386(0)4 53 51 306
fax +386(0)4 53 51 334
e-mail infoinventa@elan.si
www.elan-inventa.com